

**KnitPro**<sup>TM</sup>

FOR THOSE WHO LOVE TO KNIT

# GROßER WOLLWICKLER


Montage-und Betriebsanleitung



SIGNATURE



NATURAL

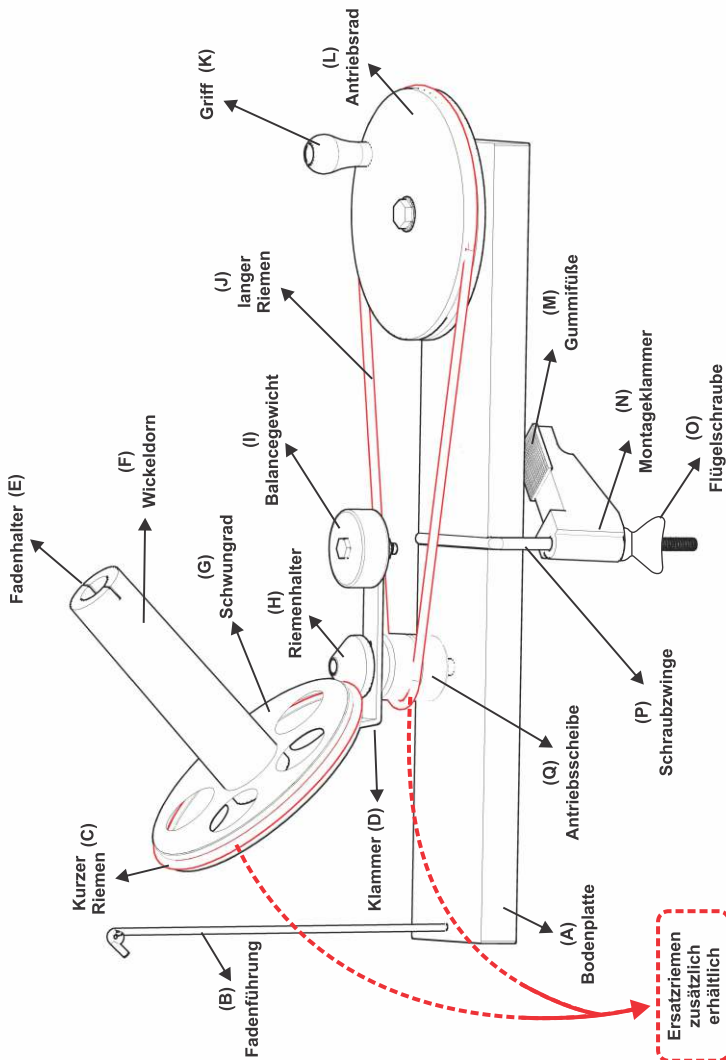

**Wichtig: Bitte den langen Riemen (J) vom Antriebsrad (L) entfernen, wenn der Wollwickler nicht benutzt wird, um ein Rutschen des Riemens beim wickeln zu vermeiden. Dadurch wird die Lebensdauer des Antriebsriemen verlängert und das Ausleiern verhindert.**

- 1) Befestigen Sie den Wollwickler auf einer geraden Unterlage, vorzugsweise auf einem Tisch und befestigen ihn mit der Flügelschraube (O)
- 2) Den langen Riemen (J) um das Antriebsrad und die Antriebsscheibe (Q) ziehen
- 3) Das Garn durch die Fadenführung (B) ziehen und im Fadenhalter (E) oben auf dem Wickeldorn (F) befestigen
- 4) Zu Beginn das Antriebsrad (L) 3 – 4x am Griff (K) langsam drehen, wenn das Knäuel stabiler wird, kann das Tempo beschleunigt werden
- 5) Wenn das Knäuel fertig gewickelt ist, vorsichtig vom Wickeldorn (F) abziehen. Das Knäuel kann von innen oder außen abgestrickt werden, je nach persönlicher Vorliebe.

Bitte befolgen Sie die folgenden Hinweise, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen:



Das Garn sollte von einem frei drehenden Ausgangspunkt, wie z.B. einer Schirmhaspel kommen und ungehindert durch die Fadenführung laufen.

Das Garn sollte mit einer konstanten Spannung, z. B. durch Ihre Finger, auf den Wollwickler laufen.

Zu schnelles Wickeln kann dazu führen, dass die Haspel zu schnell dreht und die Fadenspannung dadurch nicht gleichmässig ist, das ergibt dann ein ungleichmässiges Knäuel. Um dies zu verhindern, verlangsamen sie das Tempo und erhöhen die Fadenspannung.

Stellen Sie sicher, dass sich die Haspel frei dreht, während Sie den Wollwickler "füttern".

Jedes zerran, speziell bei rutschigen Garnen, führt zu ungleichmäßigen Knäueln.

Um große Knäuel zu wickeln, beginnen Sie in der Mitte des Wickeldorns und halten das Garn stets in der gleichen Position. Wickeln Sie langsam und halten Sie die Geschwindigkeit und Fadenspannung konstant.

(Für das beste Ergebnis benutzen Sie die **KnitPro** Haspel)